


РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ ВР 130-28

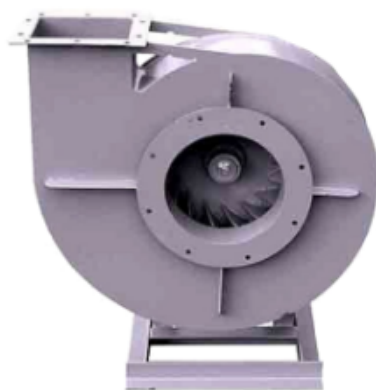

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Елны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: tna@nt-rt.ru || Сайт: <http://ventt.nt-rt.ru>

Серия вентиляторов ВР 130-28 применяются в системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий.

Общие сведения:

- Высокого давления
- Одностороннего всасывания
- Корпус – спиральный поворотный
- Лопатки рабочего колеса – загнутые назад
- Количество лопаток рабочего колеса – 16
- Варианты направление вращения – правое, левое

Назначение:

- Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- Системы кондиционирования воздуха
- Технологические установки различного назначения: перемещение воздуха и других газопаровоздушных смесей, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м³, не содержащих липких и волокнистых материалов \

Основные варианты изготовления:

- Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь
- Ж2 - Общепромышленное теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой среды – до плюс 200 °С), материал – углеродистая сталь
- К1 - Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь
- К1Ж2 - Коррозионностойкое теплостойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь
- В - Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь
- ВЖ2 - Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, теплостойкое материал – углеродистая сталь, латунь
- ВК1 - Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов, материал – нержавеющая сталь, латунь

Условия эксплуатации:

- Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата, второй (2) и третьей (3) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.
- При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата и первой (1) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.
- Допустимая температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С.

Технические характеристики вентиляторов ВР 130-28

Наименование	Диаметр, мм	Скорость, об/мин	Напряжение, В	Мощность, кВт	Допустимая температура, Min/Max °C
ВР-130-28-4,0 0,75кВт/1500об.	400	1500	380	0,75	от -40 до +40
ВР-130-28-4,0 4,0кВт/3000об.	400	3000	380	4	от -40 до +40
ВР-130-28-4,5 0,37кВт/1000об.	450	1000	380	0,37	от -40 до +40
ВР-130-28-5,0 7,5кВт/3000об.	500	3000	380	7,5	от -40 до +40
ВР-130-28-5,0 11,0кВт/3000об.	500	3000	380	11	от -40 до +40
ВР-130-28-6,3 22,0кВт/3000об.	630	3000	380	22	от -40 до +40
ВР-130-28-6,3 30,0кВт/3000об.	630	3000	380	30	от -40 до +40
ВР-130-28-8,0 11,0кВт/1500об.	800	1500	380	11	от -40 до +40
ВР-130-28-8,0 15,0кВт/1500об.	800	1500	380	15	от -40 до +40
ВР-130-28-8,0 18,5кВт/1500об.	800	1500	380	18,5	от -40 до +40
ВР-130-28-8,0 22,0кВт/1500об.	800	1500	380	22	от -40 до +40
ВР-130-28-8,0 45,0кВт/1500об.	800	1500	380	45	от -40 до +40
ВР-130-28-9,0 22,0кВт/1000об.	900	1000	380	22	от -40 до +40
ВР-130-28-9,0 22,0кВт/1500об.	900	1500	380	22	от -40 до +40
ВР-130-28-10,0 30,0кВт/1500об.	1000	1500	380	30	от -40 до +40
ВР-130-28-10,0 37,0кВт/1500об.	1000	1500	380	37	от -40 до +40
ВР-130-28-10,0 45,0кВт/1500об.	1000	1500	380	45	от -40 до +40
ВР-130-28-12,5 22,0кВт/1000об.	1250	1000	380	22	от -40 до +40
ВР-130-28-12,5 30,0кВт/1000об.	1250	1000	380	30	от -40 до +40
ВР-130-28-12,5 37,0кВт/1000об.	1250	1000	380	37	от -40 до +40

Схема и габаритные размеры радиальных вентиляторов серии ВР-130-28:

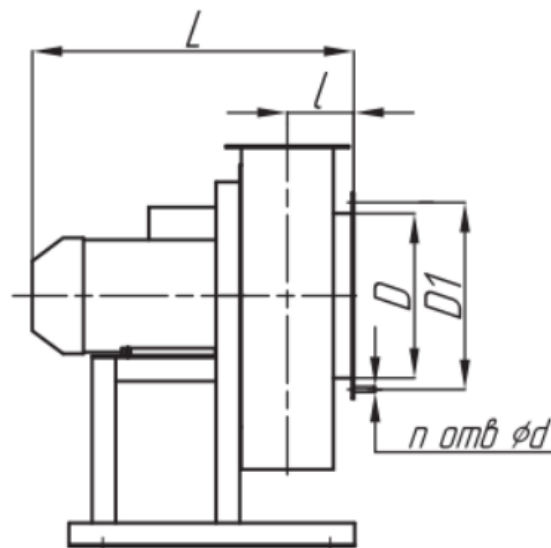
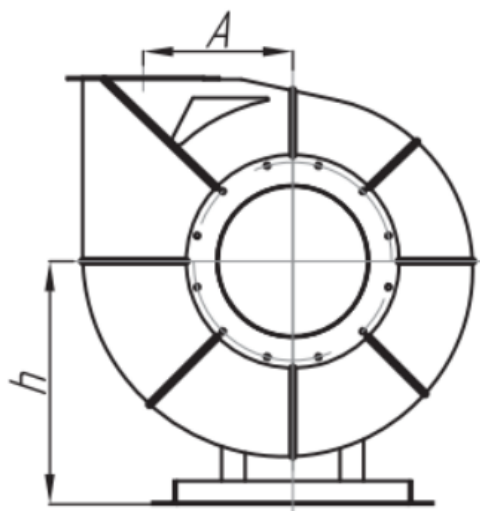


Схема расположения отверстий
для крепления вентилятора
ВР 132-30-4...10


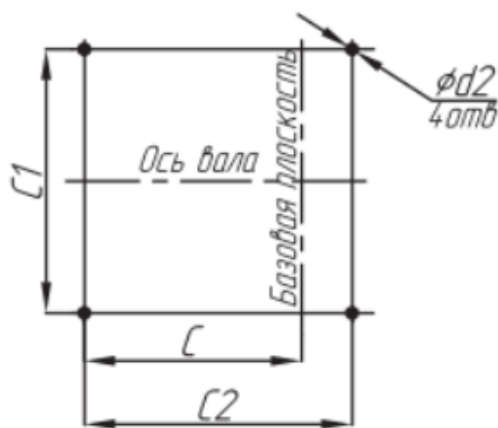


Схема расположения отверстий
для крепления вентилятора
ВР 132-30-12,5

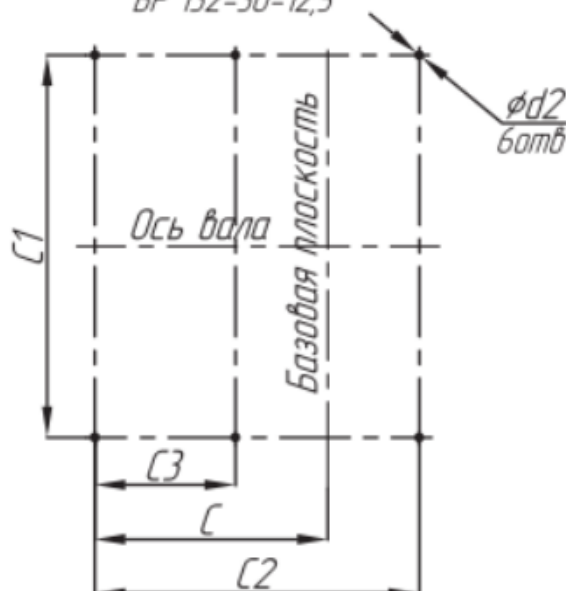

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные елны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
ебюксары (8352)28-53-07
елябинск (351)202-03-61
ереповец (8202)49-02-64
ита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93