

КАНАЛЬНЫЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: tna@nt-rt.ru || Сайт: <http://ventt.nt-rt.ru>

Водяные канальные воздухоохладители

Назначение водяных канальных воздухоохладителей серии WHR-W

Водяные канальные воздухоохладители серии WHR-W предназначены для достижения оптимальных температурных условий в помещениях путем снижения температуры.

Изготовление корпуса водяных канальных воздухоохладителей серии WHR-W производится из высококачественных оцинкованных стальных листов. Качество материала подтверждается документами от поставщиков.

Конструкция водяных канальных воздухоохладителей серии WHR-W

Водяные канальные воздухоохладители серии WHR-W имеют прямоугольную форму и устанавливаются в прямоугольный канал системы кондиционирования и вентиляции.

Конструкция воздухоохладителей включает в себя: медно-алюминиевый пластинчатый теплообменник, каплеуловитель и поддон, покрытый теплоизолирующим материалом.

Теплообменники состоят из алюминиевых пластин и медных трубок (диаметром 9,52 мм), проходящих через пластины в шахматном порядке. Надежность и качество пайки деталей - калачей в теплообменнике - обеспечивается за счет добавления серебра (5%).

Кассета каплеуловителя состоит из пластикового профиля и размещается в одном корпусе с теплообменником. Каплеуловитель собирает влагу в поддон для слива конденсата, что позволяет защитить канал воздуховода и не допустить туда попадание этого самого конденсата.

По стандарту водяные воздухоохладители изготавливаются с трехрядными теплообменниками и подключением хладагента слева (по направлению движения воздуха).



Водяные канальные воздухоохладители охлаждают температуру воздуха в помещении путем влияния на температуру теплоносителя без использования каких-либо химических средств. Температура изменяется в смесительном узле при поступлении теплоносителя в теплообменник.

Установка и эксплуатация воздухоохладителей для дома производится специалистами.

Применение водяных канальных воздухоохладителей серии WHR-W

Водяные канальные воздухоохладители серии WHR-W применяются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Выбор и подбор воздухоохладителей, как и другого оборудования, должен осуществляться, исходя из поставленных перед вами технических задач.

Водяной охладитель	TSU-3	TSU-2
WHR-W 400 X 200-3	TSU-3-55-6,3	TSU-2-55-6,3
WHR-W 500 X 250-3	TSU-3-55-6,3	TSU-2-55-6,3
WHR-W 500 X 300-3	TSU-3-55-6,3	TSU-2-55-6,3
WHR-W 600 X 300-3	TSU-3-55-6,3	TSU-2-55-6,3
WHR-W 600 X 350-3	TSU-3-80-10	TSU-2-80-10
WHR-W 700 X 400-3	TSU-3-80-16	TSU-2-80-16
WHR-W 800 X 500-3	TSU-3-80-16	TSU-2-80-16
WHR-W 900 X 500-3	TSU-3-80-16	TSU-2-80-16
WHR-W 1000 X 500-3	TSU-3-80-16	TSU-2-80-16

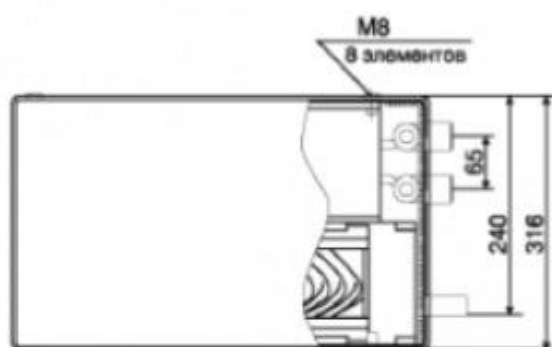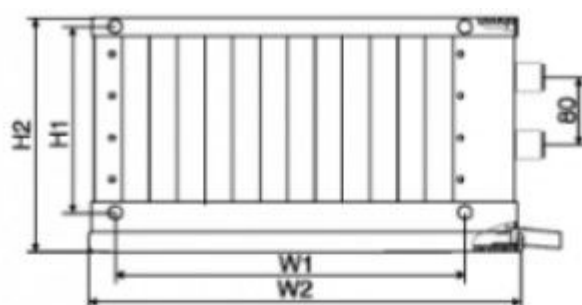



Наименование	Размеры, мм					
	W1	W2	H1	H2	d1	d2
WHR-W 400x200-3	420	520	222	281	33,5	33,5
WHR-W 500x250-3	520	620	272	331	33,5	33,5
WHR-W 500x300-3	520	620	322	381	33,5	33,5
WHR-W 600x300-3	620	720	322	381	33,5	33,5
WHR-W 600x350-3	620	720	372	431	33,5	33,5
WHR-W 700x400-3	720	820	422	481	33,5	33,5
WHR-W 800x500-3	820	920	522	581	33,5	33,5
WHR-W 900x500-3	920	1020	522	581	33,5	33,5
WHR-W 1000x500-3	1020	1140	522	597	33,5	33,5

Фреоновые канальные воздухоохладители



Фреоновые канальные воздухоохладители применяются для охлаждения температуры воздуха и невзрывоопасных смесей в помещениях. Конструкция фреоновых воздухоохладителей работает по тому же принципу, что и у водяных канальных воздухоохладителей серии WHR-W.

В качестве хладагента в регулировании температуры с помощью фреоновых воздухоохладителей может выступать фреон R22, R407C, R12, R134a, R404a, R502 и другие. Основная разница в применении этих фреонов заключается в их стоимости и влиянии на производительность воздухоохладителя.

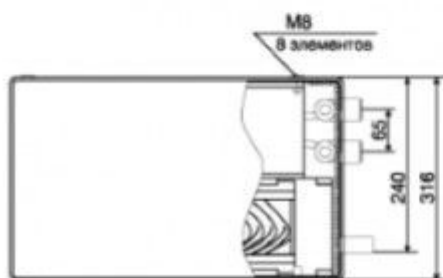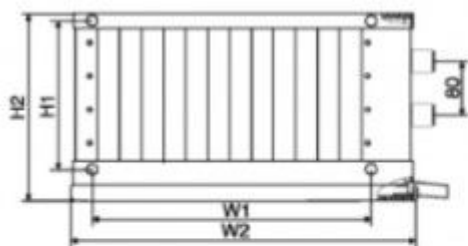

Наименование	Размеры, мм					
	W1	W2	H1	H2	d1	d2
WHR-R 400x200-3	420	520	222	281	12	16
WHR-R 500x250-3	520	620	272	331	12	16
WHR-R 500x300-3	520	620	322	381	12	16
WHR-R 600x300-3	620	720	322	381	12	16
WHR-R 600x350-3	620	720	372	431	16	22
WHR-R 700x400-3	720	820	422	481	16	22
WHR-R 800x500-3	820	920	522	581	22	28
WHR-R 900x500-3	920	1020	522	581	22	28
WHR-R 1000x500-3	1020	1140	522	597	22	28

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: tna@nt-rt.ru || Сайт: <http://ventt.nt-rt.ru>